


準固体ACモバイルバッテリー - 5000mAh -

取扱説明書(保証書付)

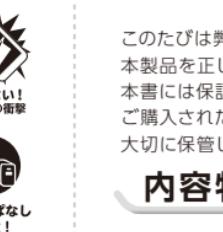

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- ACモバイルバッテリー(本製品) : 1個
- 取扱説明書(保証書付) : 1枚

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

● AC充電器

5V/3A以上出力(PD18W以上推奨)のType-C出力のAC充電器をご用意ください。本製品を直接コンセントに挿しても充電できます。

● USBケーブル

— Type-C

本製品のケーブルをご使用いただくか、別途ご用意ください。

— Type-A

別途接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

ご使用の前に(必ずお読みください)

■本製品のコンセントプラグ使用時は、本製品が地面に垂直になる角度でお使いください。壁面コンセントで使用すると、自重でプラグが変形するおそれがあります。

■使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。

■本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからお使いください。

■汚れや汗などが付着したままになると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。

■ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。

■全ての機器での動作を保証するものではありません。

■本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

■保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。

■記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項(必ずお守りください)



注意

「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

「人的被害・故障・感電・発火を防ぐために」

■動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。

■本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■外装ケースが外れる、膨張しているなどの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。

■分解・改造をしないでください。

■本製品は落とすなどの衝撃に対して、安全性が高い特性を持っていますが、意図的に落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。また、強い衝撃が加わった場合はご使用をお控えください。

■「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。

■AC100~240V以外の電源には接続しないでください。

■タコ足配線はおやめください。また、配線器具の定格を超えないようお使いください。

■本製品に触れると接続機器の電源がオン、オフする場合は使用しないでください。

■落雷時にコンセントへ非常に高い電圧がかかる場合があります。雷発生時は使用をお控えください。

■プラグとコンセントの間で金属物などを挟まないでください。

■落雷時にコンセントへ非常に高い電圧がかかる場合があります。雷発生時は使用をお控えください。

■本製品やケーブルの抜き挿しは根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。

■濡れた手で使用しないでください。

■濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。

■直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。

■可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。

■ポート同士をケーブルで接続しないでください。

■ポケット、鞄、布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。

■ポケット、鞄の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。

■金属製品(コイン・鍵・アクセサリーなど)と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。

■乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

製品説明

■本製品はAC充電器とモバイルバッテリーを組合せたACモバイルバッテリーです。容量5000mAhで、汎用性を追求した持ち運びに最適なサイズです。

準固体電池とは?


通常のモバイルバッテリーで使われる電解質を液体からセリ状にした準固体電池です。安全性が高く、長寿命で、落とすなどの強い衝撃を与えても、液漏れや発火・爆発などのリスクが低い特長があります。

※過度に衝撃を加えないようしてください。

対応機器


■PDAやスマートフォン
■タブレット
■スマートウォッチ
■Wi-Fiルーター
■加熱式たばこ
■その他のUSB充電機器
※USB機器を充電できます。なお、電気ストップおよび空調装置へのご使用は推奨しておりません。動作確認もいたしかねます。

各部名称

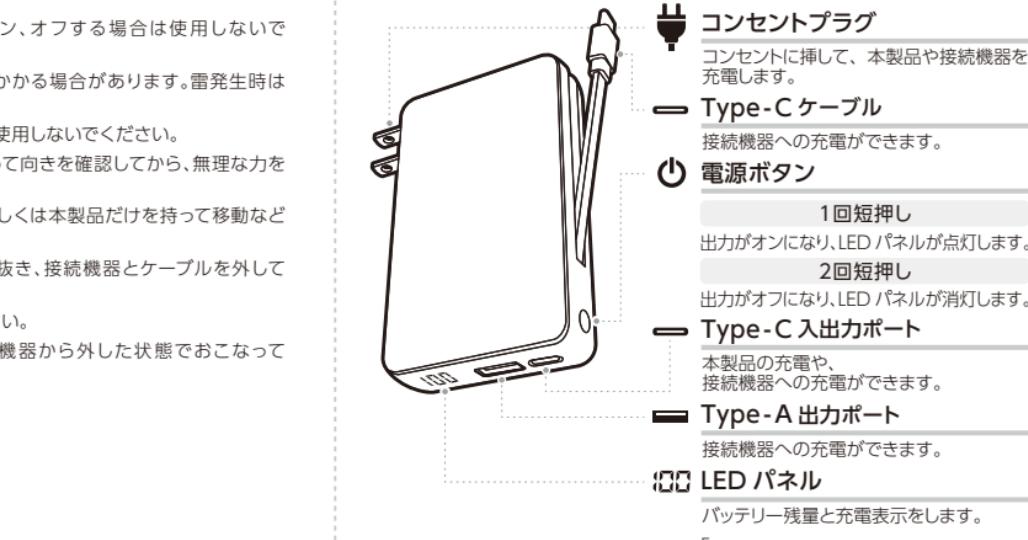

モバイルバッテリーとしてご使用の場合

本製品への充電のしかた

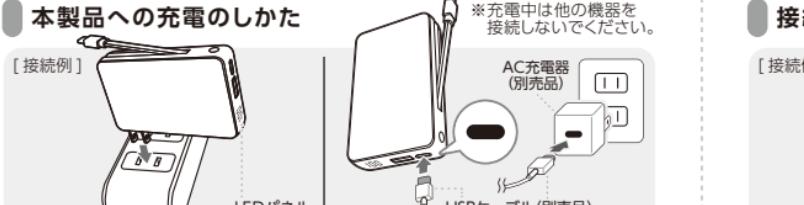

【接続例】

1 本製品のコンセントプラグをコンセントに挿す、または本製品のType-C入出力ポートとAC充電器(PD18W以上推奨)をUSBケーブルで接続します。

2 充電を開始すると、LEDパネルが現在のバッテリー残量を点滅表示します。

3 LEDパネルの残量表示が100に点灯すると充電は完了です。バッテリー残量の詳細は、(P7-8.LEDパネル)の表をご参照ください。※安全のため、充電完了後はコンセントから外してください。

接続機器への充電のしかた



【接続例】

1 スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を接続します。


2 LEDパネルが点灯している場合は、正常に充電をしています。

3 接続機器からコネクタを抜くと充電は終了します。

※安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。
※接続機器の充電残量は接続機器側で確認してください。

AC充電器としてご使用の場合

接続機器への充電のしかた

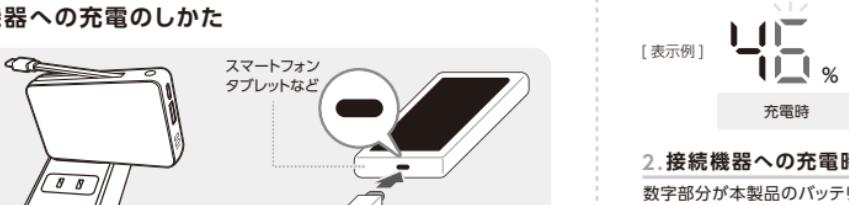

【接続例】

1 本製品のコンセントプラグをコンセントに挿します。

2 スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を接続します。

3 LEDパネルが点灯している場合は正常に充電をしています。

4 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

※安全のため、充電完了後は本製品をコンセントから外し、接続機器を本製品から外してください。


LEDパネル

※LEDの色はパッケージの色と異なる場合があります。

各充電方法については(P6~7)をご参照ください。

バッテリー残量、アイコンが表示されます。

各部名称

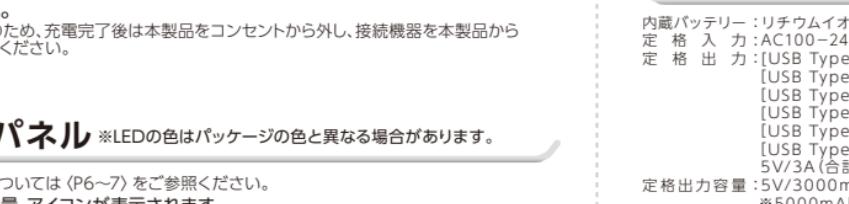

※0%~100%表示
(赤点灯)

100 %

アイコン
急速充電
(充電時:緑点灯)

3桁目 2桁目 1桁目

1. 本製品への充電時

充電中は1桁目の数字が点滅します。



【表示例】

45 %

充電時

2. 接続機器への充電時

数字部分が本製品のバッテリー残量を点灯し続けます。



【表示例】

95 % → 95 %

最初の表示 充電時

95 %

急速充電時
(緑点灯)

製品仕様

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh (19.25Wh)
定格入力：AC100~240V 50/60Hz 1A. [USB Type-C]5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
定格出力：[USB Type-C-AC]5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A
[USB Type-C-MOBILE]5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
[USB Type-C-Cable-AC]5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A
[USB Type-C-Cable-MOBILE]5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
[USB Type-A-AC]5V/3A, 9V/2.12A, 12V/1.5A
[USB Type-A-MOBILE]5V/3A, 9V/2.12A, 12V/1.5A
5V/3A (合計最大出力)

定格出力容量：5V/3000mAh, 9V/1650mAh, 12V/1250mAh
※5000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時3000mAhの出力が可能です

使用回数：約2000回 ※機器および使用条件によります
充電時間：空の状態から満充電まで約1時間20分(PD18W充電時)
保護機能：過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
使用温度：-20~60°C (放電時)・0~45°C (充電時)
寸法：約64(W)×21(D)×105(H)mm
ケーブル長：約96mm
重量：約180g
PSEマーク：安心・安全のPSE適合商品です
付属品：取扱説明書(保証書付)
※Type-Cポートの入力と出力は兼用です。同時に使用できません。

【保証方法】

長期保管する場合は、3カ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

FAQ. よくあるご質問

Q. 充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き挿しして充電をお試しください。
- 端子が出ている場合はテープで絶縁を行ってください。
- 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池
Li-ion 00	リチウムイオン電池

Q. 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

Q. 充電が途切れる

- 接続機器にケーブルがしっかりと挿し込まれているか確認してください。


【免責事項】

■万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。

■本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。

廃棄する際の注意事項

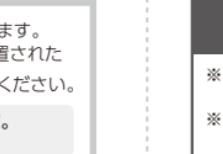

本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。回収はモバイルバッテリー本体のみです。付属品はすべて取り外してください。

保証期間

ご購入日より1年間

保証書無効

※この保証書は正常使用状態で起きた故障について無償修理、または交換を保証するものです。

※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害、二次的な損害(データ消失・逸失利益・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。

※本製品に関するご不明な点や、保証期間内に故障が発生した場合は、販売店様印のある本書かそい代わるシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイトメールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。

(WEBサイト: https://www.owltech.co.jp/support_top)

※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

※個人販賣、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対象外となります。

お買い上げ日： 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

※弊社が運営するWEBショップでお買い上げいただいた場合、販売店印・レシートはございません。

※お文入りいただいた際の注文番号にて対応いたします。

株式会社 オフルテック

〒240-0022 神奈川県横浜市中区新田町1-1

WEB: <http://www.owltech.co.jp>

上記WEB内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

無断使用・複数転載禁止