

## マグネットワイヤレス モバイルバッテリー 5000mAh

取扱説明書（保証書付）

## はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。  
本書には保証書が含まれております。  
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

## 内容物

- 下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。
- モバイルバッテリー（本製品）・・・×1
  - Type-C—Type-Cケーブル(約30cm) ×1
  - 取扱説明書（保証書付）・・・・・・・×1

\*「USB Type - C」表記は一部「Type - C」としています。

## 別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。


### ●電源(AC充電器など)

5V/3A 以上出力 (PD18W 以上推奨) の  
AC 充電器などをご用意ください。

### ●USBケーブル

接続機器に適合するケーブルをご用意ください。  
接続機器が Type-C ポートの場合は、  
付属ケーブルでも使用できます。

## 各部名称

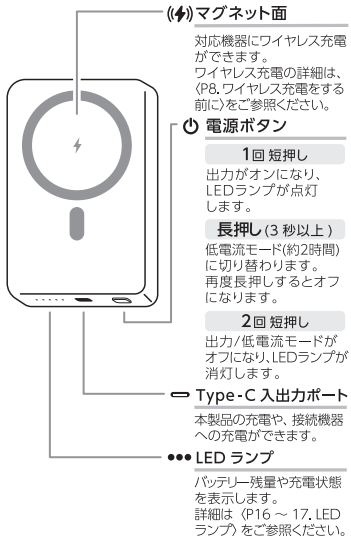

## ご使用の前に(必ずお読みください)

- 飛行機内への持ち込みは事前に各航空会社ホームページなどでご確認ください。
- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからお使いください。
- 本製品に磁気カード(クレジットカードやキャッシュカードなど)を近づけないでください。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用する機器が本製品の対応機器であることをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

## ワイヤレス充電をする前に

### 〈ワイヤレス充電〉使用上の注意

- 本製品はマグネット式ワイヤレス充電対応機器に磁気吸着が可能です。
- ワイヤレス充電対応機器のOSは最新バージョンにアップデートしてください。
- 使用前に機器から以下の物を取り外してください。
  - ・背面に起伏のあるケース
  - ・金属製または磁気を帯びたケース
  - ・約5mm以上の厚みがあるケース
  - ・スモリングやスタンドなどのアクセサリ
- ケースの厚みなどによっては充電効率が下がる、または充電ができない場合があります。その場合はケースを外して対応機器を直接設置して充電をお試しください。
- ケースを装着しながら充電する場合は、ケースがマグネット式ワイヤレス充電またはワイヤレス充電に対応しているかをご確認ください。
- レーザーケースなどを装着した状態で本製品を使用すると、ケースに円形の跡が残る場合があります。これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを外して本製品をお使いください。
- マグネット式ワイヤレス充電非対応のワイヤレス充電対応機器でもワイヤレス充電が可能です。ただし、マグネット吸着による位置合わせができなまでので、充電に時間を要する場合があります。
- 充電中は本体がわずかに温かくなる場合があります。
- 本製品を置いて使用する場合は正しく吸着するため水平な場所でお使いください。

## 安全上の注意事項（必ずお守りください）


**警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

### 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
- 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。
- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 落としたり、使用したりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。

## 充電方法

### ■本製品への充電

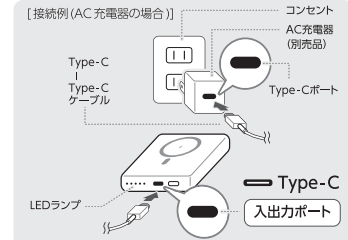

1. 本製品のType-C入出力ポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。
  2. AC充電器をコンセントに挿します。充電を開始すると、LEDランプが現在のバッテリー残量を表示します。
  3. LEDランプが4つ点灯すると充電は完了です。バッテリー残量の詳細は、(P16~17.LEDランプ)の表をご参照ください。
- \* 安全のため、充電完了後はAC充電器と付属ケーブルを外してください。  
\* Type-C ポートの入力と出力は兼用です。同時に使用できません。

- ポケット・鞆・布の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- ポケットや鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品(コイン・鍵・アクセサリなど)と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、すぐきれいな水で洗い流し、直ちに病院を受診してください。
- ベース・メーカーや除細動器などの医療機器をお使いの方は、本製品のご使用にあたり医師とご相談ください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

**注意** 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。


### 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。

### ■接続機器への充電〈ワイヤレス充電〉

「ワイヤレス充電をする前に」を確認してから充電を行ってください。

#### 〔固定例〕

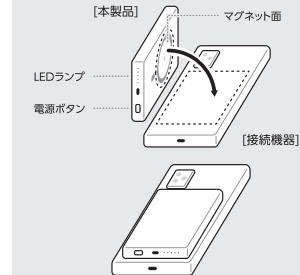

本製品のマグネット面と接続機器を  
しっかりと固定してください。

\*必ず接続機器から本製品が落下しないことを確認してから使用してください。固定が不十分な状態で使用すると落下などにより接続機器や本製品が破損するおそれがあります。  
\*本製品と接続機器の間に金属などの異物が付いていないか確認してください。


- ケーブルの抜き差しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- 本製品の充電には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。
- 本製品の上に対応機器以外の物を置かないでください。
- 対応機器と装着中のケースがワイヤレス充電対応かご確認ください。
- 本製品のワイヤレス充電面と対応機器の間に金属片などを挟まないでください。
- 本製品・対応機器・ケースに金属などの異物が付いていないか確認してください。異物付近が高温になるおそれがあります。
- 磁気カード(クレジットカードやキャッシュカードなど)を近づけると、カードの記録が消える、または使用できない可能性があります。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

1. 本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
2. LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時は電源ボタンを押してください。
3. 接続機器から本製品のマグネット面を離すか、電源ボタンを2回短押しすると充電は終了します。

\*LED ランプが1つ点滅(青色)になった際は、接続機器を一度外してから再度固定してください。  
\*電源ボタンを押す際は接続機器と本製品をしっかりと持ち、電源ボタンを押してください。

充電方法(続き)

■接続機器への充電〈ケーブル接続〉

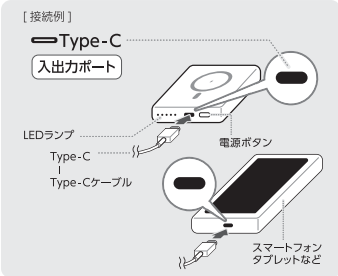


- 1.スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を付属ケーブルで接続します。
- 2.LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時には電源ボタンを押してください。
- 3.接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

\* 安全のため、充電完了後は AC 充電器とケーブルを外してください。

・低電流モード

低電流モードとはワイヤレスイヤホンなどの充電電流の小さい機器にも充電できるモードです。

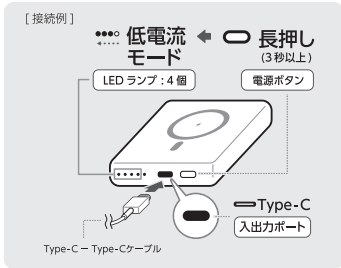

- 1.電源ボタンを3秒以上長押しすると低電流モードに切り替わります。
- 2.LEDランプが数秒ごとに順番に点灯します。
- 3.低電流モード状態であることを確認後、充電を行ってください。
- 4.低電流モードは約2時間で自動的にオフします。途中でオフしたい場合は電源ボタンを素早く2回押してください。


■接続機器によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

- マグネット面と接続機器の間に異物がないか確認してください。
- 接続機器にワイヤレス充電非対応ケースをご使用の場合、ワイヤレス充電が行えないため、ケースを外して充電を行ってください。
- 接続機器に使用している場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。その場合はケースを外して充電を行ってください。
- 鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用されている場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。ケースを外して充電を行ってください。
- ワイヤレス充電異常時(LEDランプ(ワイヤレス充電)が点滅します。その場合は本製品から接続機器を外してから、LEDランプ(ワイヤレス充電)が消灯したことを確認後、再度充電をお試しください。

☎ 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- マグネット面と接続機器の間に金属の異物がないか確認してください。
- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。
- ワイヤレス充電の位置が合っているか確認してください。
- マグネット面と接続機器の間に金属の異物がないか確認してください。

■接続機器への充電〈2台同時充電〉

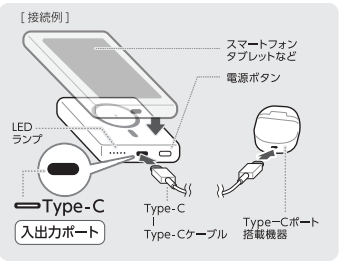

- 1.本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
- 2.ケーブルで充電する接続機器と本製品を付属ケーブルで接続します。
- 3.LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時は電源ボタンを押してください。
- 4.接続機器から本製品を外す、または電源ボタンを2回短押しすると充電は終了します。

\*2台同時充電中(ワイヤレス充電+ケーブル充電)は電力が下がるため、接続機器を充電する時間が長くなります。  
\*2台同時充電時は合計最大 15W 出力となります。  
\*2台同時充電時、低電流モードは使用可能です。  
\*本体を充電しながら接続機器を充電するパススルー充電時は 5W 出力となります。

☎ ワイヤレス充電が遅い

- 機種により異なりますが、ワイヤレス充電はケーブルでの充電と比較して半分程度の速度になります。
- 接続機器を置き直して右端のLEDランプが青点灯状態になるように位置を調整してください。
- 使用環境によっては接続機器が高温になり、充電速度が低下する可能性があります。涼しい環境でお試しください。

☎ 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

- \*機内物充電する際は、常に状態が確認できる場所で行ってください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。


保証サポート・製品についてのご質問など  
[https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top)

上記WEBサイトよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

■接続機器への充電〈パススルー充電〉

対応機器をワイヤレス充電しながら本製品を充電することができます。

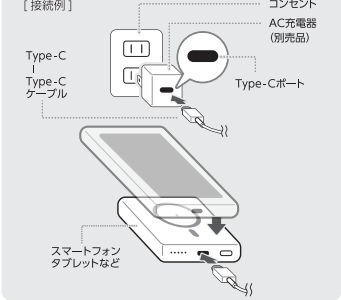

- 1.本製品のType-C入出力ポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。
- 2.本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
- 3.LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時は電源ボタンを押してください。
- 4.接続機器から本製品のマグネット面を離すか、電源ボタンを2回短押しすると充電は終了します。

製品仕様

|         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内蔵バッテリー | リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh [19.25Wh]                                                                                                                                                                                                                          |
| 定格入力    | Type-C:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (PD18W)                                                                                                                                                                                                                        |
| 定格出力    | Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (PD20W)<br>WIRELESS:5W/7.5W/10W/15W<br>[USB Type-C+WIRELESS]15W(5V/3A)<br>5V/3250mAh,9V/1700mAh,12V/1250mAh<br>約300回(機器および使用条件により)<br>空の状態から満充電まで約1時間25分 (PD18W充電時)<br>過充電(電圧/電流)保護/過放電(電圧/電流)保護/短絡(ショート)保護/温度保護/過熱保護/異物検出 |
| 合計最大出力  | WIRELESS:5W/7.5W/10W/15W                                                                                                                                                                                                                                   |
| 定格出力容量  | 5V/3250mAh,9V/1700mAh,12V/1250mAh                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用回数    | 約300回(機器および使用条件により)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 充電時間    | 空の状態から満充電まで約1時間25分 (PD18W充電時)                                                                                                                                                                                                                              |
| 保護機能    | 過充電(電圧/電流)保護/過放電(電圧/電流)保護/短絡(ショート)保護/温度保護/過熱保護/異物検出                                                                                                                                                                                                        |
| 使用温度    | 充電時:0~40℃/放電時:0~40℃                                                                                                                                                                                                                                        |
| 本体サイズ   | 約67(W)×8.9(D)×103(H)mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| 重量      | 約110g                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PSE適合   | 安心・安全のPSE適合商品です。                                                                                                                                                                                                                                           |

【保管方法】

長期保管する場合は、3カ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

LEDランプ

電源ボタンを押すと、本製品のバッテリー残量が確認できます。

●バッテリー残量がある状態




●バッテリー残量が少ない状態




残量不足またはLEDランプが点灯しない場合は、本製品を充電してください。

●ワイヤレス充電時



●ワイヤレス充電異常時

ワイヤレス充電異常時はLEDランプが1つ青点滅します。その場合は本製品から接続機器を外してから、LEDランプが消灯したことを確認後、再度充電をお試しください。



電池のリサイクルについてお願い



本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。  
本製品を廃棄する際は、テープなどで端子を絶縁してから、リサイクル協力店に設置された「小型電気電池リサイクルBOX」にお出しください。または自治体のごみ処理マニュアルに沿って廃棄してください。  
絶対に一般ごみとして廃棄しないでください。ショートや発火、発煙などの事故の原因になります。

【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

バッテリー残量表示

| 接続機器充電時              |            |
|----------------------|------------|
| LED ランプ表示            | バッテリー残量    |
| ○ ○ ○ ○ ○            | 100% — 76% |
| ● ○ ○ ○ ○            | 75% — 51%  |
| ● ● ○ ○ ○            | 50% — 26%  |
| ● ● ● ○ ○            | 25% — 6%   |
| ● ● ● ● ○            | 5% — 1%    |
| ● ● ● ● ●            | 0%         |
| 本製品充電時               |            |
| LED ランプ表示            | バッテリー残量    |
| ● ● ● ● ○            | 0% — 25%   |
| ● ● ● ● ●            | 26% — 50%  |
| ● ● ● ● ●            | 51% — 75%  |
| ○ ○ ○ ○ ○            | 76% — 99%  |
| ○ ○ ○ ○ ○            | 100%       |
| ○ = 点灯、● = 消灯、○ = 点滅 |            |

\*残量不足または LED ランプが点灯しない場合は、本製品を充電してください。

| 保証書         |           |
|-------------|-----------|
| 保証期間        | ご購入日より1年間 |
| お買い上げ日:     | 年 月 日     |
| 販売店・レシート添付欄 |           |

- \* 本製品の保証は、正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- \* 取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、落着、事故等により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- \* 本製品の故障や使用による機器損傷やデータの変化消失などの直接損害、二次的な損害(データ作成費、期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- \* 本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店印のある本書かそれに代わるレシートを添付いただき、販売店または弊社WEBサイト(内メールフォーム)よりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。
- \* 本製品の保証は、日本国内の使用に限りです。
- \* 個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対象外となります。

株式会社オウルテック  
〒243-0422 神奈川県横浜市神奈川区5-24-1  
webサイト: <https://www.owltech.co.jp>  
お問い合わせ先: 046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時

無断使用・複写・転載禁止

F-T250082-PKG01-03