

準固体ワイヤレス モバイルバッテリー 10000mAh

取扱説明書（保証書付）

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

製品説明

- 1台3役でiPhone・Apple Watch・AirPodsの充電に対応した容量10000mAhのモバイルバッテリーです。
- 準固体電池を採用し、高い安全性と長寿命を実現しています。
- 360°回転するスマホリング付きで、落下防止やスタンドとして使えます。
- ワイヤレス充電とType-C充電に対応し、幅広い機器を充電できます。

Apple製品3種

iPhone Apple Watch AirPods

充電対応
※接続機器の取扱説明書を併せてご確認ください。

準固体電池とは？

通常のモバイルバッテリーで用いられる電解質を液体からゼリー状にした難燃性の電池です。安全性が高く長寿命で、落下などの強い衝撃を与えても、液漏れや発火・爆発などのリスクが低い特長があります。
※過度に衝撃を加えないようにしてください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー（本製品）…………… ×1
- 付属ケーブル（Type-C→Type-Cケーブル 約30cm）… ×1
- 取扱説明書（保証書付）…………… ×1

※USB Type-C表記は一部「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

●電源（AC充電器など）

5V/3A以上出力（PD18W以上推奨）のAC充電器などをご用意ください。

●USBケーブル

有線で充電する場合は、接続機器に適合するケーブルをご用意ください。
接続機器がType-Cポートの場合は、付属ケーブルでも使用できます。

ご使用の前に（必ずお読みください）

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 本製品にクレジットカードなどの磁気カードを近づけないでください。
- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 接続機器のソフトウェアアップデートにより、各種ワイヤレス充電をご使用いただけなくなる場合があります。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項（必ずお守りください）

- 警告**
「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
- 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
 - 外装ケースが外れる・膨張しているなどの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
 - 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
 - 分解や改造をしないでください。
 - 本製品は落下などの衝撃に対して高い安全性を持ちますが、意図的に落とす・投げるなどで過度な力や衝撃を加えないでください。
 - 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
 - 濡れた手で使用しないでください。
 - 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
 - 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
 - 車中や火気の近くなど、過度に高温になりうる場所で使用・保管・放置をしないでください。
 - 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。
 - ポケット・鞆・布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
 - ポケットや鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
 - 金属製品（コイン・鍵・アクセサリなど）と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。
 - 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、すぐきれいな水で洗い流し、直ちに病院を受診してください。
 - ペースメーカーや除細動器などの医療機器をお使いの方は、本製品のご使用にあたり医師にご相談ください。
 - 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 注意**
「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。
- 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
 - 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
 - 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
 - ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
 - ケーブルの抜き挿しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
 - 本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。
 - 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
 - 本製品の充電には「別売品」に記載している電源（充電器）をお使いください。
 - 本製品の上に対応機器以外の物を置かないでください。
 - 対応機器と装着中のケースがワイヤレス充電対応かご確認ください。
 - 本製品のワイヤレス充電面と対応機器の間に金属片などを挟まないでください。
 - 磁石部分に磁気カード（クレジットカードやキャッシュカードなど）を近づけると、カードの記録が消える、または使用できなくなる可能性があります。
 - 可動部分に指を挟まないようご注意ください。
 - 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
 - アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

各部名称

- ④ マグネット面**
対応機器にワイヤレス充電ができます。
ワイヤレス充電の詳細は、〈P8.<ワイヤレス充電>充電する前に〉をご参照ください。
- ① 電源ボタン**
1回短押し
出力がオンになりLEDパネルが点灯します。
2回短押し
出力がオフになり、LEDパネルが消灯します。
- ⇒ Type-C入出力ポート**
本製品の充電や、接続機器への充電ができます。
※別途対応するAC充電器などが必要です。
- ③ LEDパネル**
バッテリー残量と充電表示をします。
詳細は、〈P17.LEDパネル〉の表をご参照ください。
- ⑤ スマホリング**
360°回転するため、リングスタンドとしてもお使いいただけます。
※無理に広げたり力を加えたりすると変形するおそれがあります。
※リングと本体の間に異物が挟まらないようご注意ください。

対応機器

【ワイヤレス充電】

- ・MagSafe対応機器
 - ・Qi2対応機器
 - ・その他ワイヤレス充電対応機器など
- ※「<ワイヤレス充電>充電をする前に」を併せてご参照ください。

【Type-Cポート（本体への充電）】

- ・AC充電器
- ・車載充電器
- ・その他USB機器

【Type-Cポート（機器への充電）】

- ・パソコン
- ・スマートフォン
- ・タブレット
- ・モバイルバッテリー
- ・その他USB機器

【各種アクセサリ】

- ・Apple Watch
- ・AirPods

※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※発熱バストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。

<ワイヤレス充電>充電をする前に

- 本製品はマグネット式ワイヤレス充電対応機器に磁気吸着が可能です。
- 使用前に機器から以下の物を取り外してください。
 - ・背面に起伏のあるケース
 - ・金属製または磁気を帯びたケース
 - ・約5mm以上の厚みがあるケース
 - ・スマホリングやスタンドなどのアクセサリ
- ケースの厚みなどによっては充電効率が下がる、または充電ができない場合があります。その場合はケースを外して対応機器を直接設置して充電をお試しください。
- ケースを装着しながら充電する場合は、ケースがマグネット式ワイヤレス充電またはワイヤレス充電に対応しているかをご確認ください。
- レザーケースなどを装着した状態で本製品を使用すると、ケースに円形の跡が残る場合があります。これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを外して本製品をお使いください。
- マグネット式ワイヤレス充電非対応のワイヤレス充電対応機器でもワイヤレス充電が可能です。ただし、マグネット吸着による位置合わせができかねますので、充電に時間を要する場合があります。
- 充電中は本体がわずかに温くなる場合があります。
- 本製品を置いて使用する場合は正しく吸着するため水平な場所でお使いください。

充電方法

■本製品への充電

[接続例（AC充電器の場合）]

- 1.本製品のType-C入出力ポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。
- 2.AC充電器をコンセントに挿します。充電を開始すると、LEDパネルが現在のバッテリー残量を表示します。
- 3.LEDパネルが100%になると充電は完了です。バッテリー残量の詳細は、〈P17.LEDパネル〉の表をご参照ください。

※安全のため、充電完了後はAC充電器と付属ケーブルを外してください。

※Type-Cポートの入力と出力は兼用です。同時には使用できません。

■接続機器への充電〈ワイヤレス充電〉

「〈ワイヤレス充電〉使用上の注意」を確認してから充電を行ってください。

[固定例（マグネット固定）]

本製品のマグネット面と接続機器をしっかりと固定してください。

- 1.本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
- 2.LEDパネルが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時は電源ボタンを押してください。
- 3.接続機器から本製品のマグネット面を離すか、電源ボタンを2回短押しすると充電は終了します。

※必ず接続機器から本製品が落下しないことを確認してから使用してください。固定が不十分な状態で使用すると落下などにより接続機器や本製品が破損するおそれがあります。

※本製品と接続機器の間に金属などの異物が付いていないか確認してください。

[固定例（マグネット非対応）]

本製品と接続機器のワイヤレス充電位置が重なるように置いてください。

- 1.本製品をワイヤレス充電対応機器のワイヤレス充電位置に合わせます。
- 2.LEDパネルが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時は電源ボタンを押してください。
- 3.接続機器から本製品のマグネット面を離すか、電源ボタンを2回短押しすると充電は終了します。

※ワイヤレス充電アイコンが緑点滅になった際は、接続機器を一度外してから再度位置合わせをしてください。

※電源ボタンを押す際は接続機器と本製品をしっかりと持ち、電源ボタンを押してください。

■接続機器への充電〈Apple Watch〉

「〈ワイヤレス充電〉使用上の注意」を確認してから充電を行ってください。

[固定例]

- 1.本製品のマグネット面とApple Watchをしっかりと固定してください。
- 2.LEDパネルが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時は電源ボタンを押してください。
- 3.接続機器から本製品を外す、または電源ボタンを2回短押しすると充電は終了します。
※ベルトやケースなど、材質によってはワイヤレス充電ができない場合があります。充電が開始しない場合は本体のみを充電してください。

■接続機器への充電〈AirPods〉


[固定例]

- 1.本製品のマグネット面とAirPodsをしっかりと固定してください。
- 2.LEDパネルが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時は電源ボタンを押してください。
- 3.接続機器から本製品を外す、または電源ボタンを2回短押しすると充電は終了します。

※ケースなど、材質によってはワイヤレス充電ができない場合があります。充電が開始しない場合は本体のみを充電してください。


充電方法

■接続機器への充電（ケーブル接続）

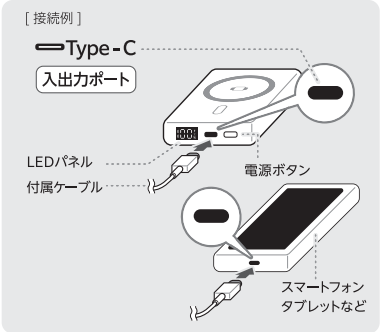

1. スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を付属ケーブルで接続します。
2. LEDパネルが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時には電源ボタンを押してください。
3. 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。
*安全のため、充電完了後はAC充電器とケーブルを外してください。


■接続機器への充電（2台同時充電）

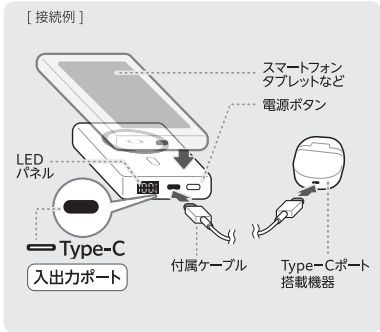

1. ケーブルで充電する接続機器と本製品を付属ケーブルで接続します。
2. 本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
3. LEDパネルが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時は電源ボタンを押してください。
4. 接続機器から本製品を外す、または電源ボタンを2回短押しすると充電は終了します。
*2台同時充電時は合計最大25W出力となります。
*電源ボタンを押して充電を終了した後、再度充電開始する場合は、接続機器を全て取り外し、1から始めてください。

・パススルー充電

本体を充電しながら接続機器を充電するパススルー充電時は15W出力となります。

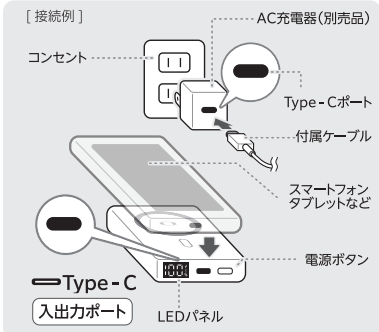


1. 本製品のType-C入出力ポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。
2. 本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
3. LEDパネルが100%になると充電は完了です。バッテリー残量の詳細は、(P17.LEDパネル)の表をご参照ください。
4. 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。
*安全のため、充電完了後はAC充電器とケーブルを外してください。
*本製品のバッテリー残量が0%の場合はパススルー充電ができません。1%以上の状態で行ってください。

LEDパネル


各充電方法については(P9.充電方法)をご参照ください。

バッテリー残量、アイコンが表示されます。

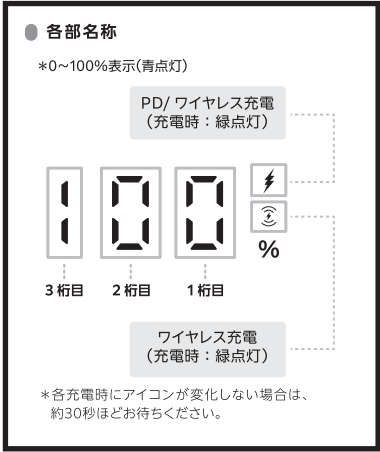

1. 本製品への充電時



数字部分が全て点灯してから、バッテリー残量の表示を開始します。充電中は1桁目の数字が点滅します。

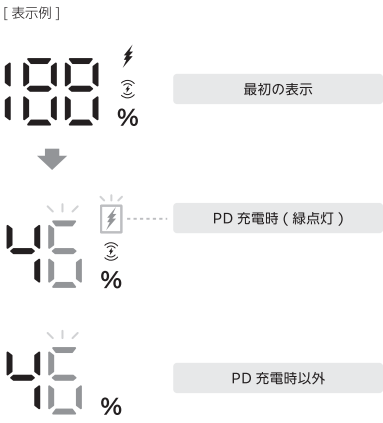

2. 接続機器への充電時

数字部分が本製品のバッテリー残量を点灯し続けます。

[表示例]

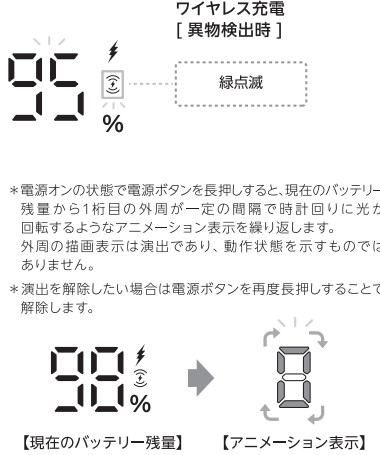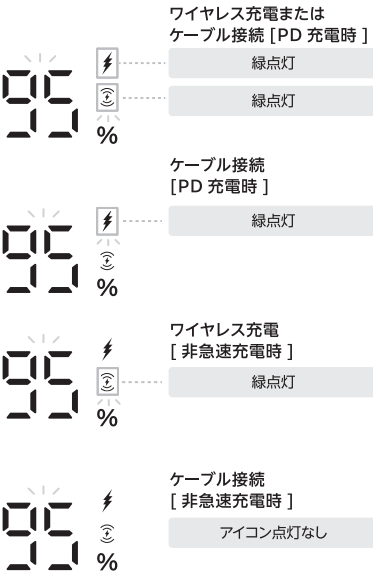

製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池3.85V 10000mAh[38.5Wh]
定格入力	[Type-C]5V/3A,9V/3A,12V/2.5A, 15V/2A,20V/1.5A[30W]
定格出力	[Type-C]5V/3A,9V/3A,12V/2.5A, 15V/2A,20V/1.5A[30W] [WIRELESS]2.5W/5W/7.5W/10W/ 15W
合計最大出力	[USB Type-C+WIRELESS]25W
定格出力容量	5V/6000mAh,9V/3300mAh, 12V/2450mAh,15V/1960mAh, 20V/1475mAh
使用回数	約2000回 ※機器および使用条件によります。
充電時間	空の状態から満充電まで約1時間40分 (PD30W充電時)
保護機能	[モバイルバッテリー]過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 [ワイヤレス充電]過放電保護、異物検出
使用温度	[充電時] 0~45℃ [放電時] -20~60℃
本体サイズ	約70(W)×20(D)×110(H)mm
重量	約215g
PSE適合	安心・安全のPSE適合商品です。

【保管方法】

長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に 80% 程度の充電をしてください。バッテリー残量が 0% で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

FAQ. よくあるご質問

1. 製品本体への充電
 - ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
 - 他のケーブルへの交換をお試しください。
 - 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き差しして充電をお試しください。
2. ケーブル接続
 - 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
 - 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。
 - ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
 - 他のケーブルへの交換をお試しください。
 - 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き差しして充電をお試しください。
3. ワイヤレス充電
 - 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本製品を充電してください。
 - 接続機器がワイヤレス充電に対応が確認してください。
 - 接続機器を再起動してください。
 - ワイヤレス充電対応機器のOSは最新バージョンにアップデートしてください。
 - 接続機器を固定しても充電を開始しないときは、接続機器を外し再度固定後、電源ボタンを押してください。
 - 接続機器によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
 - マグネット面と接続機器の間に異物がないか確認してください。
 - 接続機器にワイヤレス充電非対応ケースをご使用の場合、ワイヤレス充電が正常に行えないため、ケースを外して充電を行ってください。

- 接続機器に厚いケースを使用している場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。その場合はケースを外して充電を行ってください。
- 鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用されている場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。ケースを外して充電を行ってください。
- ワイヤレス充電異常時はLEDパネル(ワイヤレス充電)が点滅します。その場合は本製品から接続機器を外してから、LEDパネル(ワイヤレス充電)が消灯したことを確認後、再度充電をお試しください。

4. 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- マグネット面と接続機器の間に金属の異物がないか確認してください。
- 接続機器にケーブルがしっかり差し込まれているか確認してください。
- ワイヤレス充電の位置が合っているか確認してください。
- マグネット面と接続機器の間に金属の異物がないか確認してください。

5. ワイヤレス充電が遅い

- 機種により異なりますが、ワイヤレス充電はケーブルでの充電と比較して半分程度の速度になります。
- 接続機器を置き直して左端のLEDパネルが緑点灯状態になるように位置を調整してください。
- 使用環境によっては接続機器が高温になり、充電速度が低下する可能性があります。涼しい環境でお試しください。

6. 飛行機に持ち込めますか

■受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。


■絶対にごみとして廃棄しないでください。ショートや発火、発煙などの事故の原因になります。

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- マグネット面と接続機器の間に金属の異物がないか確認してください。
- 接続機器にケーブルがしっかり差し込まれているか確認してください。
- ワイヤレス充電の位置が合っているか確認してください。
- マグネット面と接続機器の間に金属の異物がないか確認してください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。




電池のリサイクルについてお願い

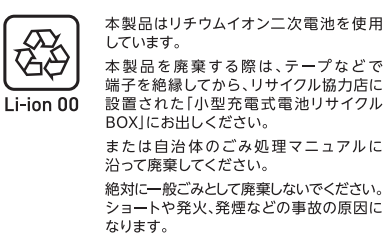

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- マグネット面と接続機器の間に金属の異物がないか確認してください。
- 接続機器にケーブルがしっかり差し込まれているか確認してください。
- ワイヤレス充電の位置が合っているか確認してください。
- マグネット面と接続機器の間に金属の異物がないか確認してください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。



保証書		
保証期間	ご購入日より1.5年間	保証書無効
お買い上げ日:		
年	月	日
販売店印・レシート添付欄	*この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。 *取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。 *USB ケーブルは初期不良のみ保証対象です。 *本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。 *本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社 WEB サイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。（WEBサイト: https://www.owltech.co.jp/support_top ） *本製品の保証は、日本国内の使用に限りです。 *個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を購入した場合は保証対応いたしかねます。	

