




あふない！  
電池への衝撃



キケン！  
水ぬれ充電

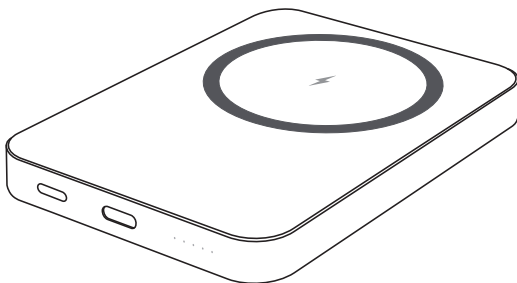

超薄型 準固体ワイヤレスモバイルバッテリー  
10000mAh

取扱説明書

## はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。

ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

## 製品説明

■本製品はスマートフォンにマグネットで吸着させて充電ができる、ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。

■燃えにくい準固体電池を採用しています。

■超薄型の容量10000mAhで持ち運びに便利なサイズです。

## 内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー(本製品) . . . . . ×1
- 付属ケーブル(USB Type-C - USB Type-Cケーブル 約30cm) . . . ×1
- 保証書 . . . . . ×1

\*「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としています。

## 別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

### ●電源(AC充電器など)

5V/3A以上出力(PD30W以上推奨)のAC充電器などをご用意ください。

### ●USBケーブル

有線で充電する場合は、接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

接続機器がType-Cポートの場合は、付属ケーブルでも使用できます。

## ご使用の前に(必ずお読みください)

■使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。

■本製品にクレジットカードなどの磁気カードを近づけないでください。

■本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。

■ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■接続機器のソフトウェアアップデートにより、各種ワイヤレス充電がご使用いただけなくなる場合があります。

■汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。

■ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。

■全ての機器での動作を保証するものではありません。

■本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

■保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。

■記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

## 安全上の注意事項 (必ずお守りください)



**警告**

「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
- 外装ケースが外れる・膨張しているなどの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 本製品は落下などの衝撃に対して高い安全性を持ちますが、意図的に落とす・投げするなど過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 車中や火気の近くなど、過度に高温になりうる場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。
- ポケット・鞆・布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- ポケットや鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品(コイン・鍵・アクセサリなど)と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、すぐきれいな水で洗い流し、直ちに病院を受診してください。
- ペースメーカーや除細動器などの医療機器をお使いの方は、本製品のご使用にあたり医師とご相談ください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。



**注意**

「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き差しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- 本製品の充電には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。
- 本製品の上に対応機器以外の物を置かないでください。
- 対応機器と装着中のケースがワイヤレス充電対応かご確認ください。
- 本製品のワイヤレス充電面と対応機器の間に金属片などを挟まないでください。
- 本製品・対応機器・ケースに金属などの異物が付いていないか確認してください。異物付近が高温になるおそれがあります。
- 磁気カード(クレジットカードやキャッシュカードなど)を近づけると、カードの記録が消える、または使用できなくなる可能性があります。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

## 各部名称

### マグネット装着部分

こちらの面をスマートフォンの背面に装着すると、充電が開始されます。

### バッテリー残量表示ボタン


1回短押し: LEDランプが点灯します。

### USB Type-C入出力ポート

本製品への充電や、接続機器への充電ができます。

### LEDランプ

バッテリー残量や充電状態を表示します。

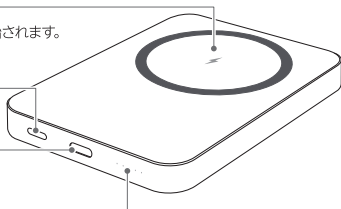

## 対応機器

### ●ワイヤレス充電

- MagSafe対応機器
- Qi2対応機器
- その他ワイヤレス充電対応機器

### ●Type-Cポート

- タブレット
- スマートフォン
- Wi-Fiルーター
- 加熱式たばこ
- ワイヤレスイヤホン
- オーディオプレイヤー
- その他USB機器

\* ワイヤレス充電は、「ワイヤレス充電 使用上の注意」を併せてご参照ください。

\* 接続機器のソフトウェアアップデートにより、各種ワイヤレス充電がご使用いただけなくなる場合があります。

\* USB機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。

\* すべての機器での動作を保証するものではありません。

## ワイヤレス充電 使用上の注意

■ワイヤレス充電に対応していないケースの場合は充電できません。

■機器の充電部にスマホリングやスタンドなどのアクセサリが付いている場合は、取り外してください。

■ケースを装着しながら充電する場合は、ケースがマグネット式ワイヤレス充電またはワイヤレス充電に対応しているかをご確認ください。

■本製品を置いて使用する場合は正しく充電するため水平な場所でお使いください。

■充電中は本体がわずかに温くなる場合があります。


\* 電源オンの状態で電源ボタンを長押しすると、インジケータが順繰りに点灯するような表示を繰り返します。

表示は演出であり、動作状態を示すものではありません。

\* 演出を解除したい場合は電源ボタンを再度長押しすることで解除します。

## 本製品への充電方法

### [接続例(AC充電器の場合)]

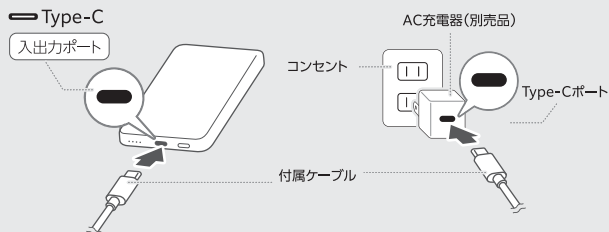

1. 本製品のType-C入出力ポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。
2. AC充電器をコンセントに挿します。充電を開始すると、LEDランプが現在のバッテリー残量を表示します。
3. LEDランプが4つ点灯すると充電は完了です。


\*安全のため、充電完了後はAC充電器と付属ケーブルを外してください。

## 接続機器への充電方法

### 〈ワイヤレス充電〉

「ワイヤレス充電 使用上の注意」を確認してから充電を行ってください。

#### [固定例(マグネット固定)]

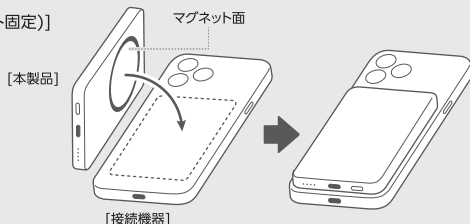

本製品のマグネット面と接続機器をしっかりと固定してください。

1. 本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
2. LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。
3. 接続機器から本製品のマグネット面を離すと充電は終了します。


\*マグネット固定でワイヤレス充電しながら使用するときは、本体および端末をしっかり保持した状態でご使用ください。  
\*本製品と接続機器の間に金属などの異物が付いていないか確認してください。

## 〈ケーブル接続充電〉

### [接続例]

⇔ Type-C

入出力ポート

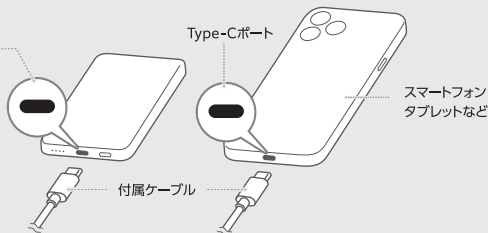


1. スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を付属ケーブルで接続します。
2. LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。
3. 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

## 〈2台同時充電〉

### [接続例]

⇔ Type-C

入出力ポート

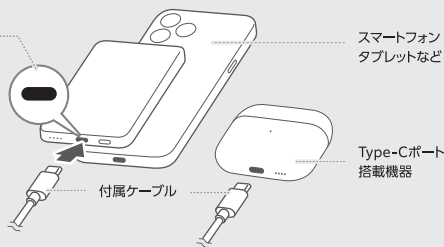


1. 本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
2. 充電する接続機器と本製品を付属ケーブルで接続します。
3. LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。
4. 接続機器から本製品を外す、または本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

\*2台同時充電中(ワイヤレス充電+ケーブル充電)は電力が下がるため、接続機器を充電する時間が長くなります。

\*2台同時充電時は合計最大25W出力となります。

\*Type-Cポートの入力と出力は兼用です。同時には使用できません。

## 〈パススルー充電〉

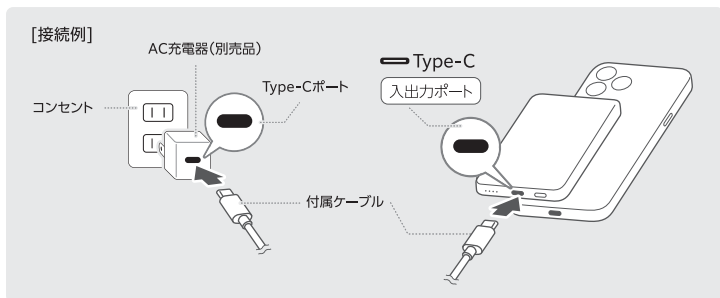

1. 本製品のType-C入出力ポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。
  2. 本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
  3. LEDランプが4つ点灯すると充電は完了です。
  4. 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。
- \* 本体を充電しながら接続機器を充電するパススルー充電時は最大5W出力となります。
- \* 安全のため、充電完了後はAC充電器とケーブルを外してください。

## LEDランプ

LEDランプ(左側4つ)は、バッテリー残量を表します。  
一番右側の青色ランプは、点灯でワイヤレス充電中、点滅で異物検出を示します。



| 本体充電時          |           | 接続機器充電時  |            |
|----------------|-----------|----------|------------|
| LEDランプ表示       | バッテリー残量   | LEDランプ表示 | バッテリー残量    |
| ◎ ● ● ●        | 0% - 24%  | ○ ○ ○ ○  | 100% - 76% |
| ○ ◎ ● ●        | 25% - 49% | ○ ○ ○ ●  | 75% - 51%  |
| ○ ○ ◎ ●        | 50% - 74% | ○ ○ ● ●  | 50% - 26%  |
| ○ ○ ○ ◎        | 75% - 99% | ○ ● ● ●  | 25% - 6%   |
| ○ ○ ○ ○        | 100%      | ◎ ● ● ●  | 5% - 1%    |
|                |           | ● ● ● ●  | 0%         |
| ○=点灯、●=消灯、◎=点滅 |           |          |            |

\* 残量確認時、残量が25%以下の場合(LEDランプが1つ点灯または点滅)は、本体を充電してください。

## 製品仕様

---

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 内蔵バッテリー | : リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh[38.5Wh]                                                |
| 定格入力    | : [Type-C]5V3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A[PD30W]                              |
| 定格出力    | : [Type-C]5V3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A[PD30W]<br>[WIRELESS]5W/7.5W/10W/15W |
| 合計最大出力  | : [Type-C+WIRELESS]25W                                                            |
| 定格出力容量  | : 5V/5800mAh                                                                      |
| 使用回数    | : 約2000回 ※機器および使用条件によります。                                                         |
| 充電時間    | : 空の状態から満充電まで約1時間30分(PD30W充電時)                                                    |
| 保護機能    | : [モバイルバッテリー]過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、<br>短絡(ショート)保護、温度保護<br>[ワイヤレス充電]過放電保護、異物検出 |
| 使用温度    | : [充電時]0~45℃、[放電時]-20~60℃                                                         |
| 本体サイズ   | : 約71(W)×11.7(D)×100(H)mm                                                         |
| PSEマーク  | : 安心・安全のPSE適合商品です。                                                                |
| 付属品     | : Type-C-Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応)                                               |
| 保証年数    | : 1.5年間                                                                           |

## 保管方法

---

長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電がおこなえない場合があります。

## FAQ. よくあるご質問

### 1. 製品本体への充電ができない

- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルに交換してお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き挿しして充電をお試しください。

### 2. ワイヤレス充電ができない

- ワイヤレス充電の位置が合っているか確認してください。
- バッテリー残量表示ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本製品を充電してください。
- 接続機器がワイヤレス充電対応か確認してください。
- 接続機器を再起動してください。
- 接続機器を固定しても充電を開始しないときは、接続機器を外し再度固定してください。
- 接続機器によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- マグネット面と接続機器の間に異物がないか確認してください。
- ワイヤレス充電非対応ケースでは充電できません。ケースを外して充電してください。
- ワイヤレス充電異常時はLEDランプが点滅します。その場合は本製品から接続機器を外してから、LEDランプが消灯したことを確認後、再度充電をお試しください。

### 3. ワイヤレス充電が遅い

- 機種により異なりますが、ワイヤレス充電はケーブルでの充電と比較して半分程度の速度になります。
- 接続機器を設置し直してLEDランプが点灯もしくは点滅状態になるように位置を調整してください。
- 使用環境によっては接続機器が高温になり、充電速度が低下する可能性があります。涼しい環境でお試しください。

### 4. 飛行機に持ち込みますか

- 受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

## 電池のリサイクルについてのお願い



Li-ion 00

本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。  
本製品を廃棄する際は、テープなどで端子を絶縁してから、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しく下さい。  
または自治体のごみ処理マニュアルに沿って廃棄してください。  
絶対に一般ごみとして廃棄しないでください。ショートや発火、発煙などの事故の原因になります。

### 【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など

[https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top)

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

## 株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時

無断使用・複写・転載禁止

F-T250145-PKG01-04[2/2]